



# AIDE A L'INSTALLATION DU ROLLIXO io AVEC ÉMETTEUR XSE



## État de livraison du produit

- Fins de course moteur réglées
- Télécommandes enregistrées
- Emetteur barre palpeuse enregistré

## Fixation du Rollixo



Fixer le Rollixo au mur.  
Le récepteur Rollixo est précâblé en usine avec un câble de 2 m.


**⚠ Il est conseillé de fixer le Rollixo du même côté que l'émetteur barre palpeuse.  
Distance maxi de 6m entre le récepteur et l'émetteur.**

Déplier l'antenne du Rollixo de sorte qu'elle pointe vers le bas.



## Câblage

Raccorder le moteur et l'anti-chute au Rollixo.

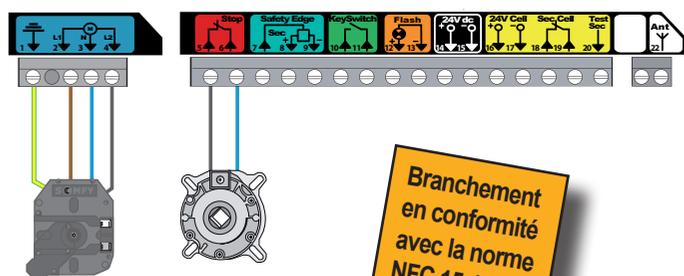


**Branchement en conformité avec la norme NFC 15-100**

Brancher le Rollixo sur l'alimentation secteur.




## Réglage/reréglage des fins de course moteur

Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ jusqu'au va-et-vient du moteur pour entrer en mode réglage moteur.

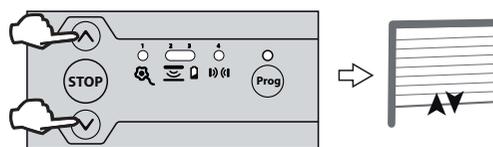


Tester le sens de rotation du moteur.


Si le sens de rotation du moteur n'est pas bon, appuyer sur la touche (STOP) jusqu'au va-et-vient du moteur.

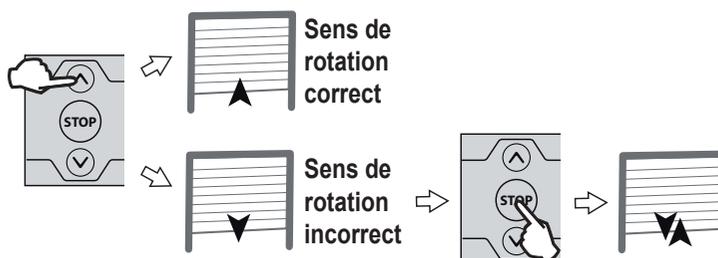


Supprimer les fins de course : enclencher les deux boutons poussoirs.

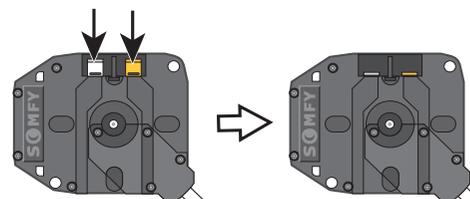

Mettre la porte en position haute.




Appuyer sur le bouton poussoir de fin de course haut du moteur.

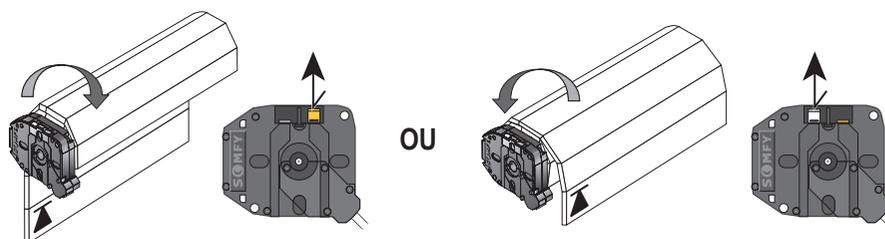


Mettre la porte en position basse.



Appuyer sur le bouton poussoir de fin de course bas du moteur.

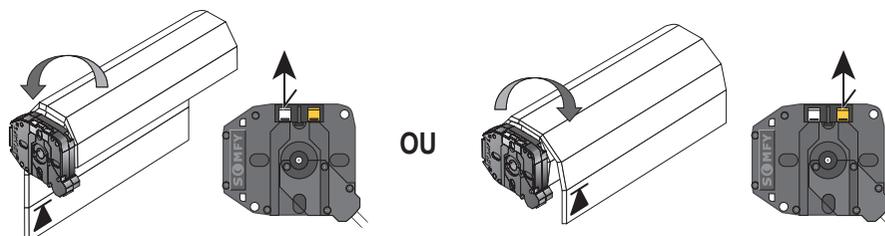

Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ jusqu'au va-et-vient du moteur pour sortir du mode réglage moteur.

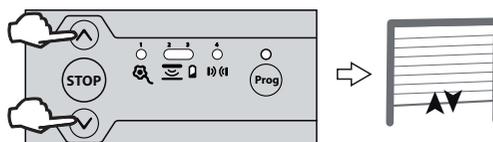


## Mise place de l'aimant bas


### ► Installation d'un aimant bas sur la coulisse

L'installation d'un aimant bas est recommandée pour une barre palpeuse optique afin de :


- augmenter la durée de vie de la pile,
- supprimer le risque de détection au sol, sécuriser la fermeture de la porte,
- activer automatiquement la sensibilité maximum du capteur de mouvement,
- augmenter le temps de fonctionnement du capteur de 25 à 35 secondes lorsque l'aimant bas est détecté.

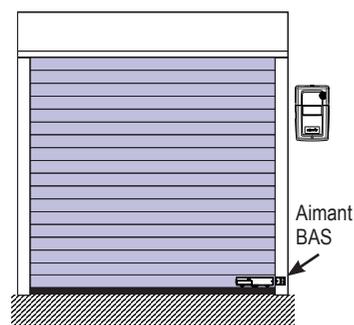

(1) Appuyer sur la touche  pour placer la porte de garage en position basse.

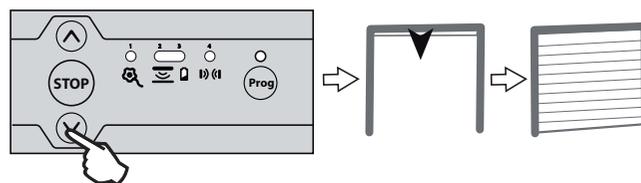


(2) Fixer l'aimant bas au bord de la coulisse en le positionnant dans l'axe de l'émetteur.

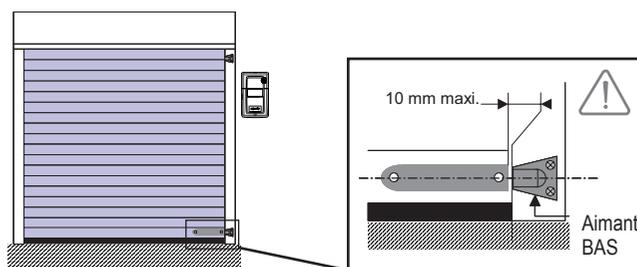



 Cette opération est importante. Veiller à bien respecter les cotes.

## Mémorisation de l'émetteur XSE

(1) Appuyer sur la touche  du récepteur jusqu'à ce que le voyant au-dessus s'allume fixe.

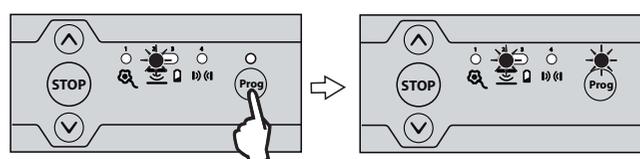


(2) A l'aide de la pointe d'un stylo, appuyer 4 secondes sur le bouton poussoir PROG de l'émetteur. Le voyant 2  du récepteur s'éteint et le voyant Prog du récepteur va clignoter puis s'éteindre (cela peut prendre quelques secondes, le temps que l'émetteur et le récepteur communiquent entre eux). L'émetteur est mémorisé dans le récepteur.

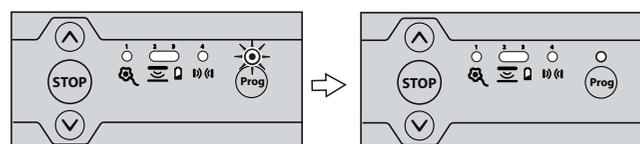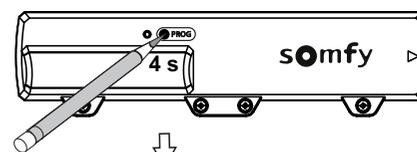


**Option alarme :** Choix 1 • Kit Premium : le buzzer alarme est déjà activé  
 Choix 2 • Rajout d'un buzzer alarme : il faut activer le buzzer alarme

► **Installer et raccorder l'alarme**

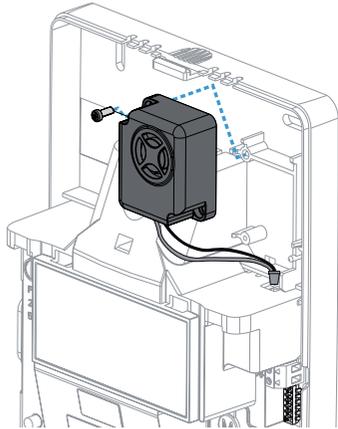


► **Activation/désactivation de l'alarme**


Pour activer / désactiver l'alarme, appuyer simultanément sur les touches **STOP** et **⏴** du récepteur jusqu'à ce que les 4 voyants clignotent rapidement. L'alarme émet un bip si elle est activée.

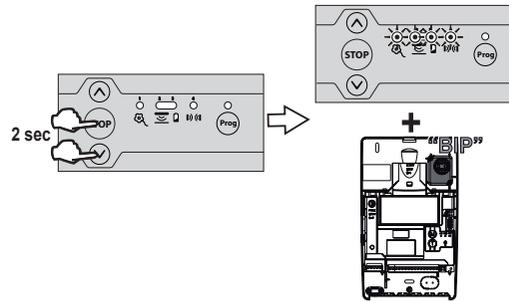

► **Tester le fonctionnement de l'alarme**

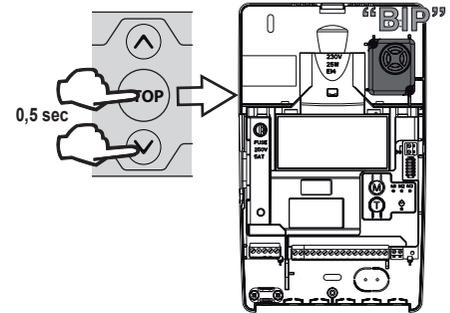

**Câblage des accessoires optionnels**

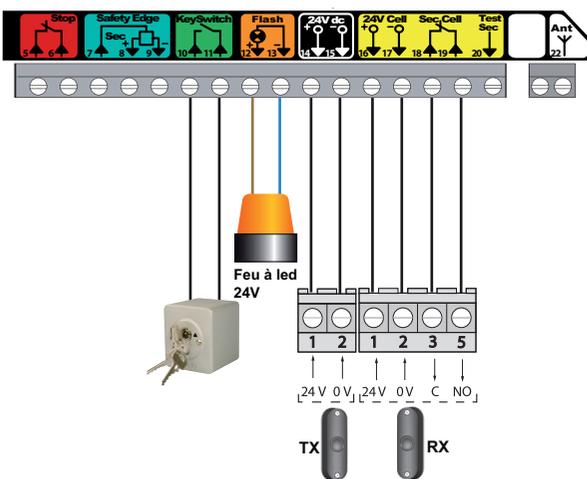


**Paramétrage cellule**

	Récepteur	
	Dipswitch 1	Dipswitch 2
Sans auto-test	OFF	ON
Avec auto-test	ON	ON

**Paramétrage feu orange**

	Récepteur
	Dipswitch 3
Sans préavis 2 s	OFF
Avec préavis 2 s	ON

**Câblage des accessoires optionnels**

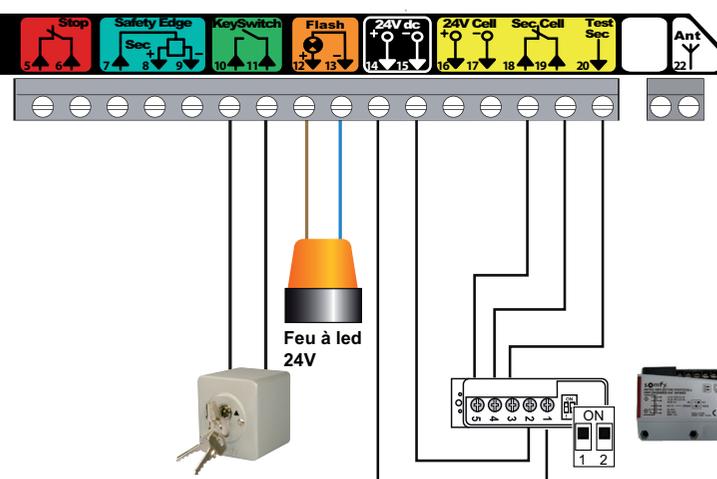


**Paramétrage cellule**

	Récepteur		Cellule	
	Dipswitch 1	Dipswitch 2	Dipswitch 1	Dipswitch 2
Sans auto-test	OFF	OFF	ON	ON
Avec auto-test	ON	OFF	ON	ON

**Paramétrage feu orange**

	Récepteur
	Dipswitch 3
Sans préavis 2 s	OFF
Avec préavis 2 s	ON


## Programmation de télécommandes supplémentaires

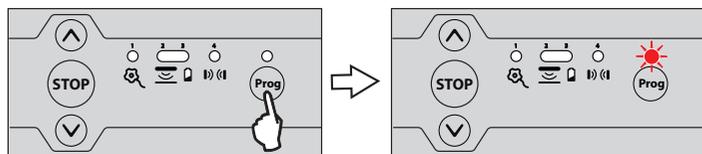

Appuyer sur la touche PROG du Rollixo jusqu'à ce que le voyant au-dessus s'allume fixe.



Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.  
Appuyer sur la touche de la télécommande à programmer dans un délai de 10 secondes.

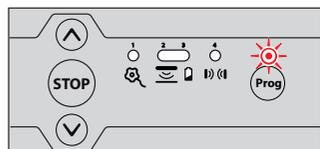

Le voyant clignote, la télécommande est programmée.

### Nous contacter

SOFEREX - ZI La Palud - 83 impasse Thomas Edison - 83600 FREJUS - Tél : 04 94 17 63 23 - Hot line : 04 94 17 63 24

Références présentes sur le doc : - Rollixo io Premium réf 1841166 - Keygo io réf 1841134 - Emetteur XSE ref 1782774